



GENIO ^S
PLUS

KRUPS

UPUTE ZA
UPORABU



www.dolce-gusto.com



SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. SIGURNOSNE NAPOMENE..... | 4 |
| 2. PREGLED UREĐAJA..... | 6 |
| 3. KLJUČNE ZNAČAJKE..... | 7 |
| 3.1 INTUITIVNI LED UPRAVLJAČKI PRSTEN | 7 |
| 3.2 KAKO POKRENUTI UREĐAJ | 7 |
| 3.3 ESPRESSO BOOST | 8 |
| 3.4 ODABIR TEMPERATURE | 9 |
| 3.5 HLADNI NAČIN RADA | 10 |
| 4. PRIMJERI NAPITAKA..... | 11 |
| 5. PREPORUKE ZA SIGURNU UPORABU..... | 12 |
| 6. ISPIRANJE PRIJE PRVE UPORABE..... | 13 |
| 7. PRIPREMA NAPITKA..... | 14 |
| 7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO) | 14 |
| 7.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO) | 15 |
| 8. ČIŠĆENJE..... | 17 |
| 9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MJESECA..... | 18 |
| 10. RJEŠAVANJE PROBLEMA..... | 20 |
| 10.1 UKLJUČIT ĆE SE NARANČASTO SVJETLO INDIKATORA ZA UKLANJANJE KAMENCA | 20 |



| | | |
|------|--|----|
| 10.2 | TEKUĆINA NE IZLAZI - NEMA VODE? | 20 |
| 10.3 | TEKUĆINA NE IZLAZI - BLOKIRANA KAPSULA? | 21 |
| 10.4 | TEKUĆINA NE IZLAZI - BLOKIRANA MLAZNICA? | 21 |
| 10.5 | RAZNO | 22 |

1. SIGURNOSNE NAPOMENE

Pročitajte cijele upute i sačuvajte ove sigurnosne upute. Bilo koja vrsta zlouporabe uređaja može dovesti do potencijalne ozljede.

U slučaju neprikladne uporabe ili nepoštivanja uputa, proizvođač ne preuzima odgovornost i jamstvo se neće primjenjivati.

Jamstvo ne pokriva uređaje koji ne rade ili ne rade ispravno jer nisu uredno održavani i/ili ako se nije uredno uklanjao kamenac.

PREDVIĐENA NAMJENA KORIŠTENJA

1. Ovaj je uređaj isključivo namijenjen korištenju u domaćinstvu. Nije namijenjen za sljedeće načine uporabe, te se jamstvo neće odnositi na primjenu:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - na farmama;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - u objektima koji nude noćenje i doručak;
2. Vaš uređaj namijenjen je za kućnu uporabu samo unutar kuće na nadmorskim visinama ispod 3400 m.

ELEKTRIČNO NAPAJANJE

3. Uređaj priključite na utičnicu samo putem uzemljenog voda. Napon mreže mora odgovarati naponu navedenom na nazivnoj pločici uređaja. Korištenje neispravnih spojeva poništiti će jamstvo i može biti opasno.
4. Za zaštitu od požara, strujnog udara i ozljeda, naponski kabel, utikače i uređaj ne uranjajte u vodu ili ostale tekućine. Izbjegavajte prolijevanje na utikač. Naponski kabel nikada ne dirajte vlažnim rukama. Ne puniti spremnik za vodu preko navedene granice.
5. U slučaju nužde, odmah izvadite utikač iz utičnice.
6. Izvucite utikač iz utičnice kada se uređaj ne koristi.
7. Za odspajanje, izvadite utikač iz utičnice. Ne povlačite za kabel kako biste izvukli utikač.
8. Kabel ne smije visjeti preko rubova stola ili elemenata, niti dodirivati vruće površine ili oštre bridove. Pazite da kabel ne visi u zraku (opasnost od spoticanja). Naponski kabel nikada ne dirajte vlažnim rukama.
9. Ne koristite uređaje s oštećenim naponskim kabelom ili utikačem. Kako bi se izbjegle opasnosti, ako je naponski kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili kvalificirana osoba. Ne koristite neispravne ili na bilo koji način oštećene uređaje. Odmah izvucite utikač iz utičnice. Odnosite oštećeni uređaj u najbliži ovlašteni servis koji je odredila NESCAFÉ® Dolce Gusto® služba za korisnike.
10. Ako utikač na uređaju ne odgovara naponskoj utičnici, servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto® treba utikač zamijeniti utikačem odgovarajućeg tipa. hotline.

UVJETI KORIŠTENJA

11. Uređaj uvijek koristite na ravnoj, stabilnoj površini otpornoj na toplinu i udaljenoj od izvora topline ili prskanja vodom.
12. Ne koristite uređaj bez plitice i rešetke osim kada koristite vrlo visoku šalicu. Ne koristite uređaj za pripremu vruće vode.
13. Uređaj nikada ne okrećite naglavačke.
14. Uporaba dodatnih nastavaka koje nije preporučio proizvođač uređaja može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
15. Ne stavljajte ga na ili u blizinu vrućih plinskih plamenika, električnih grijaćih ploča, ili u zagrijanu pećnicu.
16. Ne stavljajte prste pod mlaznicu tijekom pripreme napitka.
17. Ne dirajte mlaznicu na glavi uređaja.
18. Nikad ne nosite uređaj držeći ga za glavu za ekstrakciju.
19. Držak za kapsule opremljen je trajnim magnetom. Izbjegavajte stavljanje držača za kapsule u blizini uređaja i predmeta koji se mogu oštetiti uslijed djelovanja magnetskog polja, kao što su kreditne kartice, USB stikovi i ostali podatkovni uređaji, videorecorderi, televizori i kompjutorski monitori s katodnom cijevi, mehanički satovi, slušni aparati i zvučnici.
20. Ne isključujte uređaj dok traje proces uklanjanja kamenca. Isperite spremnik za vodu i očistite uređaj kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca.
21. Ako ste duže vrijeme odsutni, na godišnjem odmoru i sl., uređaj treba isprazniti, očistiti i izvući utikač iz utičnice. Isperite prije ponovne uporabe. Pokrenite ciklus za ispiranje prije ponovnog korištenja uređaja.
22. Savjetujemo korištenje NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula namijenjenih i testiranih za uređaj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsule su osmišljene za savršeno međusobno djelovanje s uređajem koje pruža kvalitetu u šalici po kojoj je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka je kapsula napravljena za pripremu savršene šalice napitka i ne može se ponovno koristiti.
23. Ne vadite vruće kapsule golim rukama. Za odlaganje iskorištenih kapsula uvijek koristite ručku držača kapsule.
24. Za pripremu napitka držak za kapsulu uvijek umetnite u uređaj. Ne izvlačite držak za kapsulu prije nego što indikator prestane treperiti. Uređaj neće raditi ako držak za kapsulu nije umetnut.
25. Uređaj je opremljen ručkom za zaključavanje: može se pojaviti para ako je ručica za zaključavanje otvorena tijekom ciklusa pripreme. Ne povlačite ručku za zaključavanje prije nego što žaruljice na uređaju ne prestati treptati.
26. Zbog zdravstvene sigurnosti, spremnik za vodu uvijek puniti svježom pitkom vodom.
27. Nakon korištenja uređaja uvijek izvadite kapsulu i očistite držak kapsule. Svakodnevno ispraznite i očistite pliticu i ležište kapsule. Osobe alergične na hranu moraju isprati aparat prema postupku za čišćenje.
28. Površina grijača ostaje topla nakon uporabe i plastična kućišta

mogu biti topla na dodir nekoliko minuta nakon uporabe.

29. Bolesnici s pacemakerom ili defibrilatorom: Ne držite držač kapsule izravno preko pacemakera ili defibrilatora.
30. Uređaj ne smije stajati u ormariću kada ga se koristi.

DJECA

31. Uređaj i priključni vod držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina starosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
32. Uređaj smiju koristiti djeca od navršених 8 godina starosti i osobe ograničenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ukoliko su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu uporabu uređaja i ako razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja.
33. Ovaj uređaj nije namijenjen da bi se njime koristila djeca ili osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe bez iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili im je dala upute za uporabu uređaja. Osobe ograničenog shvaćanja i osobe koje ne shvaćaju način rada i svrhu uporabe uređaja moraju najprije pročitati i potpuno razumjeti sadržaj korisničkog priručnika i potražiti dodatnu poduku o načinu rada i uporabi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
34. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
35. Uređaj ne smiju čistiti niti njime rukovati djeca ukoliko nisu starija od 8 godina i ukoliko ih pritom ne nadzire odrasla osoba.
36. Djeca ne smiju koristiti uređaj kao igračku.

ODRŽAVANJE

37. Izvucite utikač iz utičnice prije nego započnete s čišćenjem. Pustite uređaj da se ohladi prije nego započnete stavljati ili skidati dijelove, i prije čišćenja uređaja. Uređaj ne smijete namakati niti uranjati u bilo kakvu tekućinu. Uređaj ne smijete prati pod tekućom vodom. Za čišćenje uređaja nikada ne koristite deterdžente. Uređaj čistite samo koristeći meke spužvice/četkice. Spremnik za vodu treba čistiti čistom četkom.
38. Sve radnje osim čišćenja i uobičajene brige o uređaju i normalnog korištenja mora obaviti servisni centar koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne rastavljajte uređaj i ne stavljajte predmete u otvore uređaja.
39. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne skidajte oklop uređaja. U uređaju nema dijelova koje može servisirati korisnik. Popravke smije obavljati samo ovlašteno servisno osoblje!
40. Dodatne smjernice o tome kako koristiti uređaj potražite u korisničkom priručniku na www.dolce-gusto.com ili nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

RECIKLIRANJE

41. Ambalaža je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Obratite se lokalnom odboru / nadležnim službama za dodatne informacije o programima recikliranja. Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

SAMO ZA EUROPSKA TRŽIŠTA: Mislite na okoliš!



Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Ostavite ga na lokalnom mjestu za skupljanje otpada ili kod ovlaštenog servisnog centra, gdje će biti odložen na odgovarajući način. Europska direktiva 2012/19/EZ o otpadu od električne i elektroničke opreme (WEEE) propisuje da se korišteni kućanski uređaji ne smiju odlagati u uobičajeni nerazvrstani gradski otpad. Stari uređaji moraju se sakupljati odvojeno radi optimiziranja sortiranja i recikliranja njihovih dijelova i smanjenja utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

2. PREGLED UREĐAJA









1. Spremnik za vodu
2. Poklopac spremnika za vodu
3. Intuitivni LED upravljački prsten
4. Drška za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držač kapsula
7. Igla za čišćenje
8. Mlaznica
9. Plitica

EKONOMIČAN NAČIN RADA:


Nakon 1 minute neaktivnosti nakon ekstrakcije. Pet minuta nakon uključivanja, ako nema ekstrakcije. Imajte na umu da uređaj i u eko načinu rada još uvijek troši električnu energiju (0,45 W/sat).

TEHNIČKI PODACI

-  HR
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. KLJUČNE ZNAČAJKE

3.1 INTUITIVNI LED UPRAVLJAČKI PRSTEN

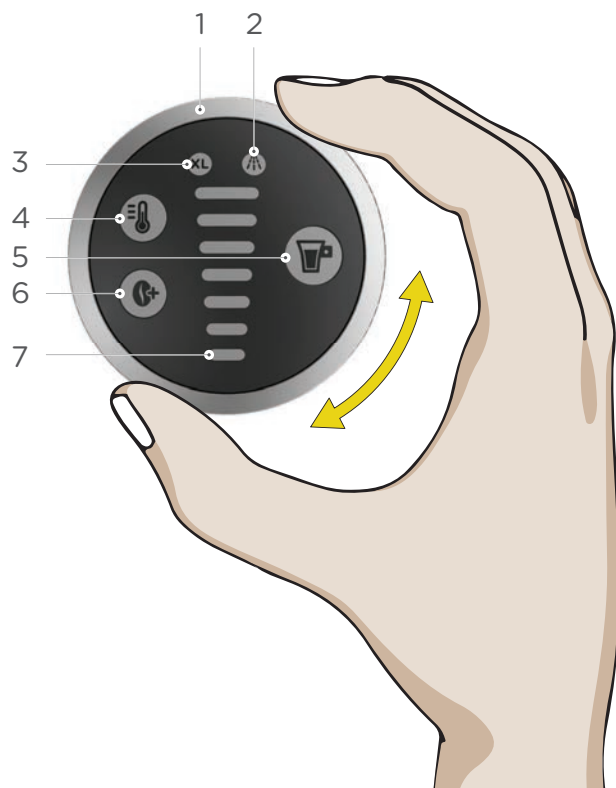

1. **Upravljački prsten**
Odaberite količinu za pripremu napitka
2. **Indikator za uklanjanje kamenca**
Kamenac u uređaju treba ukloniti nakon 300 ekstrakcija
3. **Funkcija XL**
Pripremite dodatno veliku šalicu
4. **ODABIR TEMPERATURE**
Moguće je podesiti temperaturu napitka (4 unaprijed određene postavke):



Hladno



Niski



Srednje




Visoki




Hladno, ali temperatura vode je i dalje previsoka

5. **Tipka Start/Stop**
Start/Stop pripreme napitka
6. **ESPRESSO BOOST**
Povećajte intenzitet okusa vašeg Espresso
7. **Prikaz količine**
Prikazuje napredak ekstrakcije pomicanjem prema dolje s odabrane količine do završetka

3.2 KAKO POKRENUTI UREĐAJ

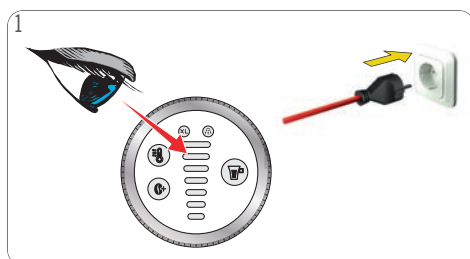

Pazite na odgovarajući napon mreže kao što je navedeno pod „PREGLED UREĐAJA” na stranici 6. Umetnite utikač u utičnicu.

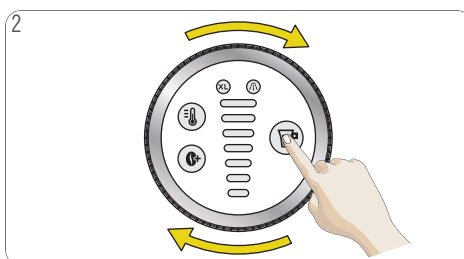

Za pokretanje uređaja pritisnite bilo koji gumb ili okrenite upravljački prsten.



Uređaj se također može uključiti otvaranjem ručke za zaključavanje.



3. KLJUČNE ZNAČAJKE

3.3 ESPRESSO BOOST



Povećajte intenzitet okusa vašeg Espresso




ESPRESSO BOOST



ESPRESSO BOOST nije moguće odabrati u hladnom načinu rada. Ne koristite ESPRESSO BOOST s mlijekom, čokoladom i kapsulama čaja.



Provjerite broj crta prikazanih na kapsuli. Pripremite ESPRESSO BOOST samo za kapsule s razinama 1, 2 i 3.

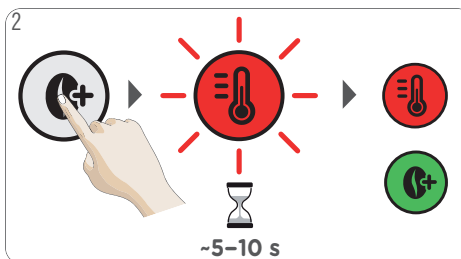


Pritisnite gumb ESPRESSO BOOST za prelazak na ESPRESSO BOOST. Tipka za odabir temperature treperi dok se uređaj zagrijava približno 5–10 sekundi. Nakon toga tipka za odabir temperature trajno svijetli crveno. Uređaj je spreman za uporabu.



Koristite upravljački prsten za podešavanje količine u skladu s brojem crta prikazanih na kapsuli ili odaberite željenu količinu po vlastitom ukusu (maks. razina 3).



Pritisnite tipku start/stop. Započet će priprema napitka. Tijekom ekstrakcije ne otvarajte ručicu za zaključavanje.

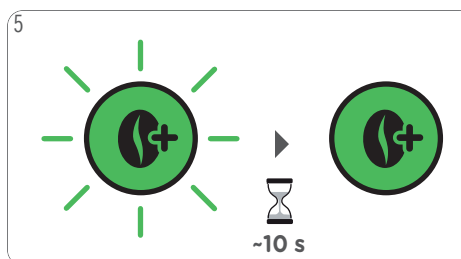

Prethodno vlaženje: Priprema se zaustavlja i počinje treperiti gumb ESPRESSO BOOST. Nakon otprilike 10 sekundi priprema se nastavlja, a gumb ESPRESSO BOOST trajno svijetli zeleno. Pričekajte dok se aparat automatski ne zaustavi. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo koje vrijeme pritiskom na tipku start/stop.



ESPRESSO BOOST

Uživajte u napitku!

3. KLJUČNE ZNAČAJKE

3.4 ODABIR TEMPERATURE




ODABIR TEMPERATURE

Prilagodite temperaturu kave vašem osobnom ukusu. Aparat vam pruža četiri unaprijed definirane postavke: hladno, nisko, srednje i visoko.



1 Provjerite broj crta prikazanih na kapsuli.

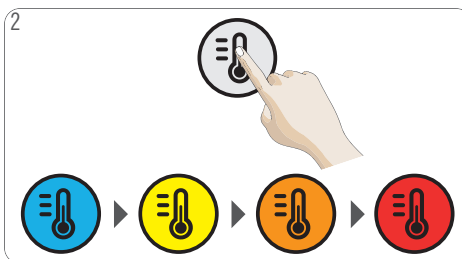

2 Pritisnite gumb za odabir temperature da biste odabrali željenu temperaturu za svoj napitak.



3 Koristite upravljački prsten za podešavanje količine u skladu s brojem crtica prikazanim na kapsuli ili odaberite željenu količinu po vlastitom ukusu.



4 Pritisnite tipku start/stop. Započet će priprema napitka. Tijekom ekstrakcije ne otvarajte ručicu za zaključavanje. Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Uređaj automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo koje vrijeme pritiskom na tipku start/stop.




5 Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine trepere do 8 sekundi. **Za to vrijeme, ne otvarajte ručicu za zaključavanje!**



6 Uživajte u napitku!


3. KLJUČNE ZNAČAJKE

3.5 HLADNI NAČIN RADA

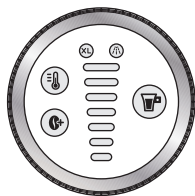

Opcija A: Uređaj je isključen.


1

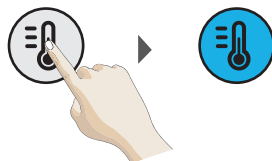

Pritisnite tipku za odabir temperature za pokretanje uređaja u hladnom načinu rada. Hladni se napitak može odmah pripremiti.



Hladni način rada smije se koristiti samo s namjenskim hladnim proizvodima, npr. Cappuccino Ice.

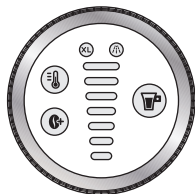

Opcija B: Uređaj je isključen.

1




Otvorite dršku za zaključavanje. Uređaj će se automatski uključiti. Pritisnite tipku za odabir temperature unutar 10 sekundi nakon pokretanja uređaja za prelazak u hladni način rada (plavo). Hladni se napitak može odmah pripremiti.

1




Opcija C: Pripremljen je topli napitak ili nije odabran hladni način rada u roku od 10 sekundi nakon pokretanja uređaja. Pritisnite tipku za odabir temperature da biste prešli u hladni način rada. Tipku za odabir temperature treperit će plavo i označava da se uređaj treba ohladiti.

2

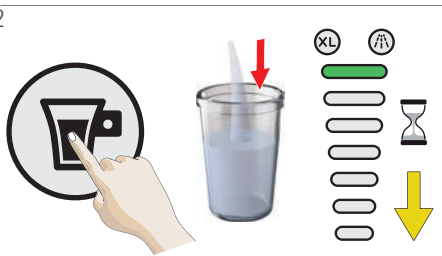

Da biste ubrzali hlađenje, odaberite razinu 7 na prikazu količine. Pritisnite tipku start/stop. Uređaj će započeti s ispiranjem. Traka količine pomiče se prema dolje sve dok ne nestane.

3

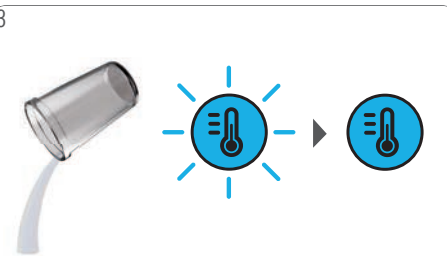


Prazna šalice. Tipka za odabir temperature trajno svijetli plavo i time označava da je uređaj rashlađen i da se može pripremiti hladan napitak.


4. PRIMJERI NAPITAKA



Podesite pliticu

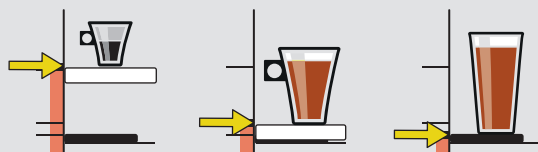

Odaberite vruće ili hladno

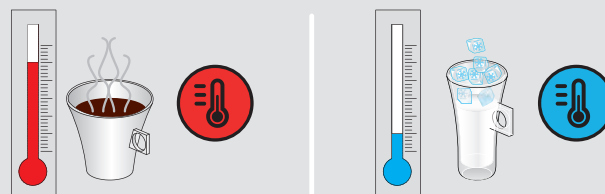





ESPRESSO




GRANDE/AMERICANO
MORNING CUP

CAPPUCCINO


CAPPUCCINO ICE

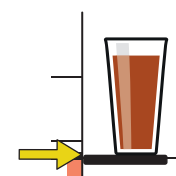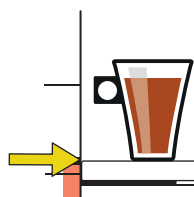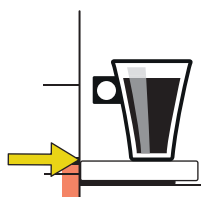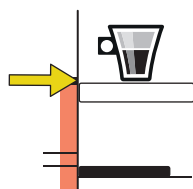

5. PREPORUKE ZA SIGURNU UPORABU

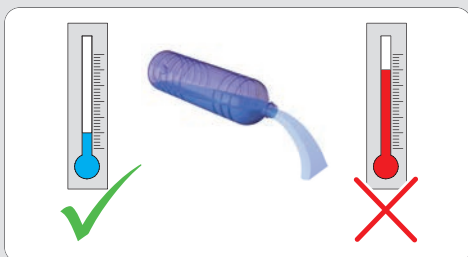

- ⚠ Nikada u spremnik za vodu ne ulijevajte vruću vodu!
- ⚠ Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo pitku vodu.

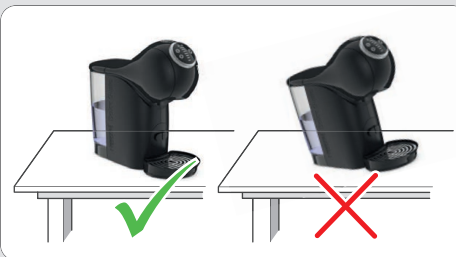

- ⚠ Uređaj mora uvijek stajati uspravno!




- ⚠ Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine tjeperre do 8 sekundi. **Za to vrijeme, ne otvarajte ručicu za zaključavanje!** Nakon toga, gumb za odabir temperature trajno svijetli.



- ⚠ Utikač ne dirajte mokrim rukama. Uređaj ne dirajte mokrim rukama!



- ⚠ Nikada ne koristite mokru spužvu. Za čišćenje površine uređaja koristite isključivo meku lagano vlažnu krp.

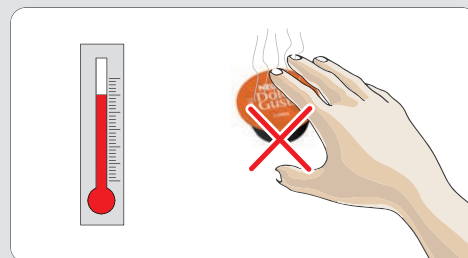

- ⚠ Ne dirajte upotrijebljenu kapsulu nakon pripreme napitka! Površina je vruća, postoji opasnost od opekline!



- ⚠ Nikada ne dodirujte mlaznicu prstom!



- ⚠ Nemojte koristiti alat za ispiranje za pripremu čaja ili vruće vode.



- ⚠ **AKO SE NE KORISTI DULJE OD 2 DANA:** Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga, napunite svježom pitkom vodom i ubacite ga u uređaj. Prije ponovnog korištenja, isperite uređaj prema uputama iz 8. „Čišćenje“ na stranici 17, počevši od 4. koraka do 8. koraka.

6. ISPIRANJE PRIJE PRVE UPORABE




1 Spremnik napunite svježom pitkom vodom. Umetnite ga nazad u uređaj. Uklonite pliticu.




2 Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj. Ispod otvora za kavu podmetnite veliku praznu posudu.




3 Zatvorite dršku za zaključavanje.

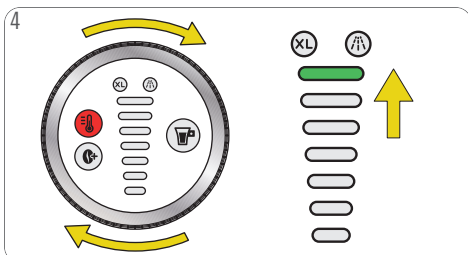


4 Pomoću upravljačkog prstena odaberite razinu 7 na prikazu količine (najviša crtica).

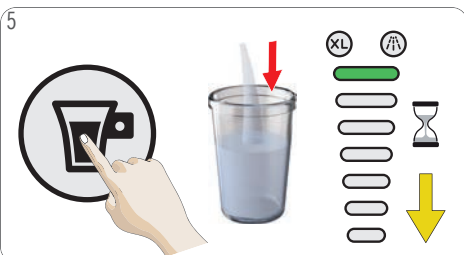

5 Pritisnite tipku start/stop. Uređaj će započeti s ispiranjem.

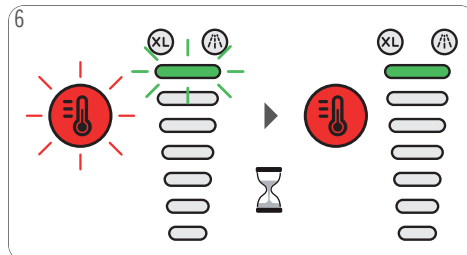

6 Tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine trepere do 8 sekundi.

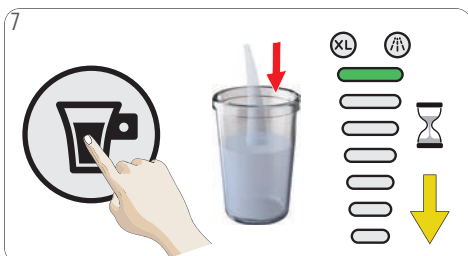

7 Pritisnite tipku start/stop. Uređaj će započeti s ispiranjem. Pričekajte dok se aparat automatski ne zaustavi. Tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine trepere do 8 sekundi.




8 Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uklonite uređaj za ispiranje. Ponovno umetnite držač kapsule.



9 Ispraznite spremnik. Spremnik napunite svježom pitkom vodom. Spremnik ponovno umetnite u uređaj. Ponovno umetnite pliticu. Uređaj je spreman za uporabu.

7. PRIPREMA NAPITKA

7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

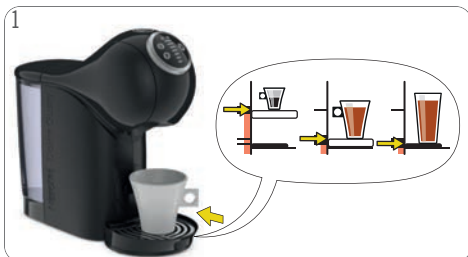

Prilagodite položaj plitice. Šalicu odgovarajuće veličine postavite na pliticu. Vidi „PRIMERI NAPITAKA” ili pakiranje. Provjerite nalazi li se u spremniku dovoljno svježe pitke vode.




Otvorite dršku za zaključavanje. Uređaj će se automatski uključiti. Tipka za odabir temperature treperi dok se uređaj zagrijava približno 40 sekundi. Nakon toga tipka za odabir temperature trajno svijetli crveno. Uređaj je spreman za uporabu.



Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsula umetnite kapsulu. Umetnite ga nazad u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje.



Koristite upravljački prsten za podešavanje količine u skladu s brojem crtica prikazanim na kapsuli ili odaberite željenu količinu po vlastitom ukusu. Odaberite XL napitak za izuzetno veliku šalicu. Sačekajte približno 1,5 min. ako želite pripremiti još jednu izuzetno veliku šalicu.

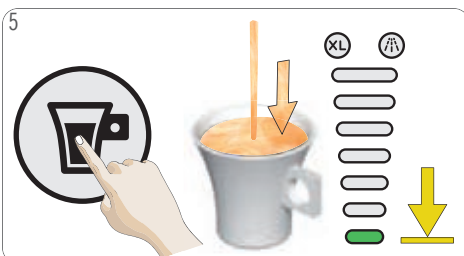

Pritisnite tipku start/stop. Započet će priprema napitka. **Tijekom ekstrakcije ne otvarajte ručicu za zaključavanje.** Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Uređaj automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo koje vrijeme pritiskom na tipku start/stop.



Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine trepere do 8 sekundi. **Za to vrijeme, ne otvarajte ručicu za zaključavanje!**



Po završetku ekstrakcije dignite ručicu za zaključavanje. Uklonite šalicu s plitice.




Izvadite držač kapsula. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.



Isperite obje strane držača kapsula svježom pitkom vodom. Osušite držač kapsula. Umetnite ga nazad u uređaj. Uživajte u napitku!

7. PRIPREMA NAPITKA

7.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

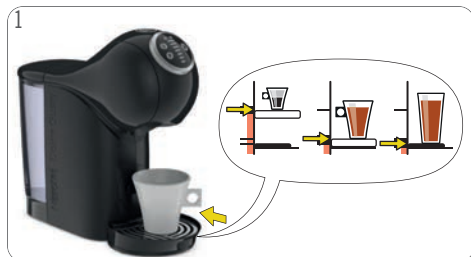

1. Prilagodite položaj plitice. Šalicu odgovarajuće veličine postavite na pliticu. Vidi „PRIMERI NAPITAKA” ili pakiranje. Provjerite nalazi li se u spremniku dovoljno svježe pitke vode.




2. Otvorite dršku za zaključavanje. Uređaj će se automatski uključiti. Tipka za odabir temperature treperi dok se uređaj zagrijava približno 40 sekundi. Nakon toga tipka za odabir temperature trajno svijetli crveno. Uređaj je spreman za uporabu.



3. Uvjerite se da alat za ispiranje nije unutra. U držač kapsula umetnite prvu kapsulu. Umetnite ga nazad u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje.



4. Koristite upravljački prsten za podešavanje količine u skladu s brojem crtica prikazanim na kapsuli ili odaberite željenu količinu po vlastitom ukusu. Odaberite XL napitak za izuzetno veliku šalicu. Sačekajte približno 1,5 min. ako želite pripremiti još jednu izuzetno veliku šalicu.

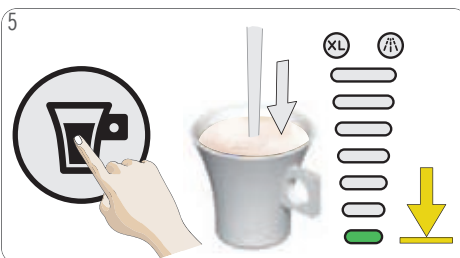

5. Pritisnite tipku start/stop. Započet će priprema napitka. Tijekom ekstrakcije ne otvarajte ručicu za zaključavanje. Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Uređaj automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo koje vrijeme pritiskom na tipku start/stop.



6. Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine trepere do 8 sekundi. Za to vrijeme, ne otvarajte ručicu za zaključavanje!



7. Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.




8. U držač kapsula umetnite drugu kapsulu. Umetnite ga nazad u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje.



9. Koristite upravljački prsten za podešavanje količine u skladu s brojem crtica prikazanim na kapsuli ili odaberite željenu količinu po vlastitom ukusu.

7. PRIPREMA NAPITKA

7.2 DVIJE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

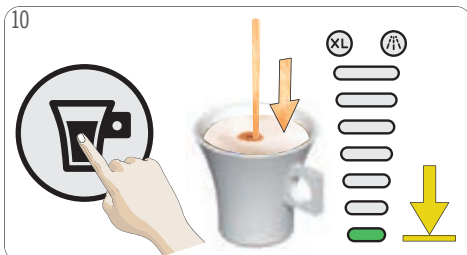

Pritisnite tipku start/stop. Započet će priprema napitka. **Tijekom ekstrakcije ne otvarajte ručicu za zaključavanje.** Pričekajte dok ekstrakcija ne završi. Uređaj automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija se može zaustaviti ručno u bilo koje vrijeme pritiskom na tipku start/stop.



Nakon završetka pripreme, tipka za odabir temperature i svjetlo za prikaz količine trepere do 8 sekundi. **Za to vrijeme, ne otvarajte ručicu za zaključavanje!**



Kada svjetlosni indikator svijetli zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Uklonite šalicu s plitice.



Izvucite držač kapsula. Izvadite iskorištenu kapsulu. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.



Isperite obje strane držača kapsula svježom pitkom vodom. Osušite držač kapsula. Umetnite ga nazad u uređaj. Uživajte u napitku!

8. ČIŠĆENJE



Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuđa. Nakon toga spremnik napunite svježom pitkom vodom i umetnite ga u uređaj. Spremnik za vodu ne može se prati u perilici posuđa!




Isperite pliticu i alat za ispiranje svježom pitkom vodom. Očistite pliticu čistom četkom. Plitica se ne smije prati u perilici posuđa!



Obje strane držača za kapsule očistite deterdžentom za pranje posuđa i svježom pitkom vodom. Možete ga oprati i u perilici posuđa. Nakon toga držač kapsula osušite. Očistite glavu uređaja oko mlaznice čistom mekom vlažnom krpom.



Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje. Uklonite pliticu. Ispod otvora za kavu podmetnite veliku praznu posudu.

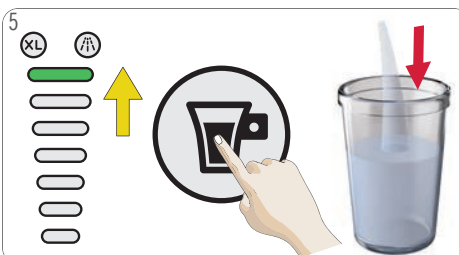


Pomoću upravljačkog prstena odaberite razinu 7 na prikazu količine (najviša crtica). Pritisnite tipku start/stop. Uređaj će započeti s ispiranjem.



Ispraznite i očistite spremnik. **Upozorenje: Vruća voda!** Rukujte oprezno!



Otvorite dršku za zaključavanje. Izvucite držač kapsula. Uklonite uređaj za ispiranje. Držite ga na sigurnom radi kasnijeg čišćenja odnosno uklanjanja kamenca. Ispraznite vodu iz spremnika.

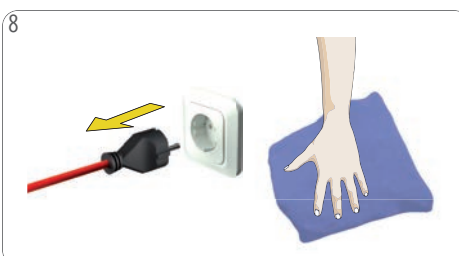

Isključite uređaj. Izvucite utikač iz utičnice! Uređaj očistite navlaženom mekom krpom. Nakon toga, uređaj osušite suhom mekom krpom.

9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MJESECA



www.dolce-gusto.com

Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tekućinu za uklanjanje kamenca. Ako želite naručiti, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili posjetite NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu.



Ne koristite ocat za uklanjanje kamenca!



Izbjegavajte kontakt tekućine za uklanjanje kamenca s bilo kojim dijelom uređaja.



Ne isključujte uređaj iz napajanja tijekom uklanjanja kamenca!




Ako se upali narančasto svjetlo indikatora za uklanjanje kamenca ili napitak istječe sporije nego inače (čak i u kapljicama), ili ako je hladniji nego inače, potrebno je ukloniti kamenac.




Ispraznite vodu iz spremnika. U mjernoj posudi pomiješajte 0,5 litara svježe pitke vode sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Ulijte otopinu za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu i umetnite spremnik za vodu u uređaj.




Otvorite dršku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj. Zatvorite dršku za zaključavanje. Ispod otvora za kavu podmetnite veliku praznu posudu.

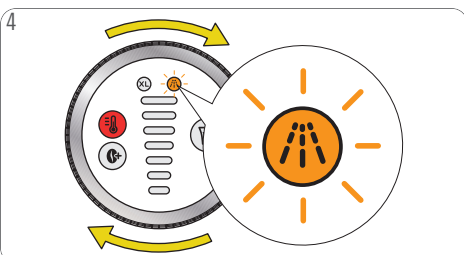

Za ulazak u način rada za uklanjanje kamenca odaberite XL i okrenite upravljački prsten četiri puta u smjeru kazaljke na satu sve dok LED za uklanjanje kamenca ne počne treptati.

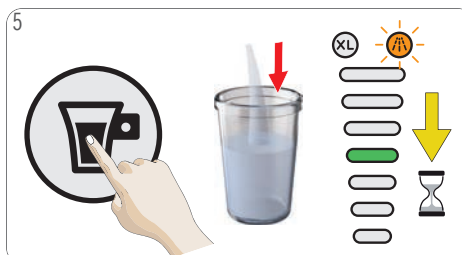


Pritisnite tipku start/stop. Uređaj će započeti s uklanjanjem kamenca. Traka za količinu pomiče se od vrha prema dolje do 4. razine. Uređaj uklanja kamenac vrućom vodom u načinu rada start-stop. Uređaj prestaje uklanjati kamenac nakon što se spremnik za vodu isprazni.

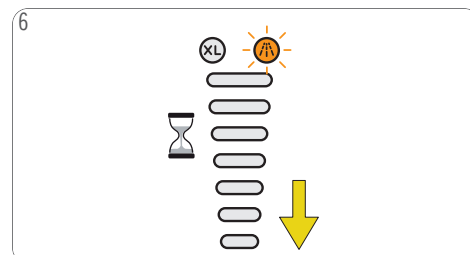

Da bi se omogućila bolja učinkovitost uklanjanja kamenca, uređaj je u stanju čekanja oko 2 minute. Traka količine pomiče se prema dolje sve dok ne nestane.


9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MJESECA

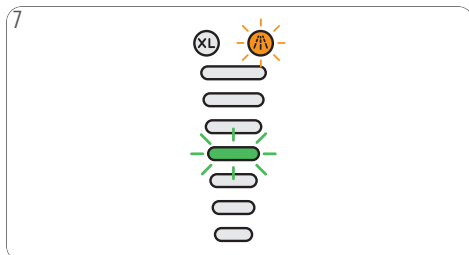


Traka za prikaz količine trepće (4. razina).



Ispraznite i očistite spremnik. Isperite i očistite spremnik za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuđa. Spremnik ponovno napunite svježom pitkom vodom i umetnite ga u aparat. Stavite posudu ispod otvora za napitak.

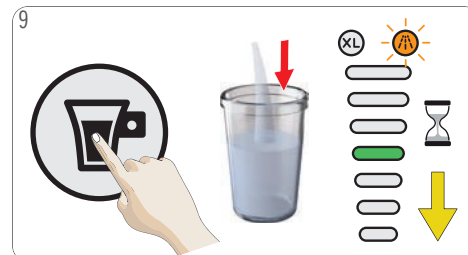

Pritisnite tipku start/stop. Uređaj će kontinuirano ispirati vrućom vodom. Traka količine pomiče se prema dolje sve dok ne nestane. Aparat prestaje ispirati nakon što se spremnik za vodu isprazni.

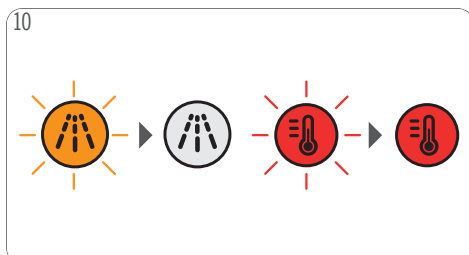

Indikator uklanjanja kamenca se isključuje, odabir temperature treperi i nakon toga trajno svijetli crveno kada je aparat spreman za uporabu.



Uklonite posudu. Ispraznite i očistite spremnik. Izvucite držač kapsula. Uklonite uređaj za ispiranje. Držite ga na sigurnom radi kasnijeg čišćenja odnosno uklanjanja kamenca. Isperite obje strane držača kapsula svježom pitkom vodom. Ponovno umetnite držač kapsule.



Uređaj očistite navlaženom mekom krpom. Nakon toga, uređaj osušite suhom mekom krpom.

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA

10.1 UKLJUČIT ĆE SE NARANČASTO SVJETLO INDIKATORA ZA UKLANJANJE KAMENCA




Uključit će se narančasto svjetlo indikatora za uklanjanje kamenca.

1



To znači da iz uređaja treba odstraniti kamenac. Da biste to učinili, slijedite upute za uklanjanje kamenca. Vidi 9. „Uklanjanje kamenca BAREM svaka 3–4 mjeseca” na stranici 18.

10.2 TEKUĆINA NE IZLAZI – NEMA VODE?

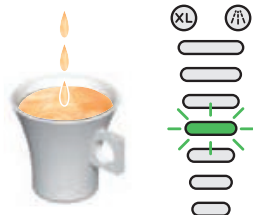

Priprema napitka prestaje prijevremeno tijekom točenja, ili uopće ne započinje. Prikaz količine treperit će na trenutnoj razini. Tekućina ne izlazi: Spremnik za vodu možda je prazan.

1




Provjerite nalazi li se u spremniku dovoljno svježije pitke vode. Ako to nije slučaj, napunite svježom pitkom vodom i pritisnite tipku start/stop za nastavak pripreme. U slučaju da tekućina još uvijek ne izlazi, vidjeti 10.3 "TEKUĆINA NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA? ".

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA

10.3 TEKUĆINA NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?



Tekućina ne izlazi: Kapsula može biti začepljena i pod tlakom.

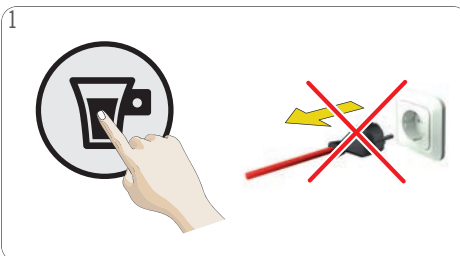

Uređaj mora uvijek stajati uspravno! Da biste zaustavili pripremu, ponovno pritisnite tipku start/stop. Ne vadite utikač iz utičnice!



Kavu nemojte piti! Otvorite dršku za zaključavanje. Uređaj ispušta tlak. Izvadite držač kapsula. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.



Pokušajte pokrenuti uređaj bez umetanja kapsule. Ako voda teče, to znači da je kapsula bila neispravna. Upotrijebite novu kapsulu. U suprotnom, slijedite upute pod 10.4 „TEKUĆINA NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA?“.

10.4 TEKUĆINA NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA?



Tekućina ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod tlakom.



Ispraznite pliticu. Izvadite iglu za čišćenje. Iglu držite izvan dohvata djece!



Izvadite držač kapsula. Otvorite dršku za zaključavanje. Očistite mlaznicu iglom za čišćenje. Slijedite upute u 9. „Uklanjanje kamenca BAREM svaka 3–4 mjeseca“ na stranici 18.

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA


10.5 RAZNO



Uređaj nije moguće uključiti.




1
Provjerite je li utikač ispravno utaknut u utičnicu. Ako jest, provjerite je li utičnica pod naponom.

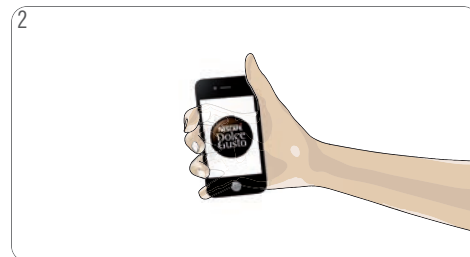

2
Ako uređaj još uvijek ne može biti uključen, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.




Napitak prska kroz otvor za kavu.

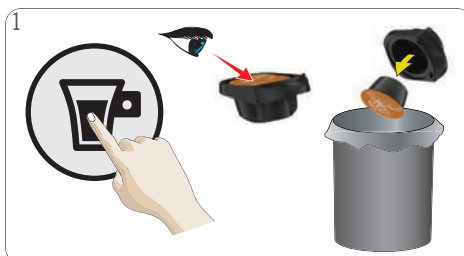

1
Pritisnite tipku start/stop da biste zaustavili pripremu. Izvucite držač kapsula. Stavite iskorištenu kapsulu u kantu za otpatke.



2
Očistite držač kapsula. Umetnite novu kapsulu u držač i umetnite ga nazad u uređaj.

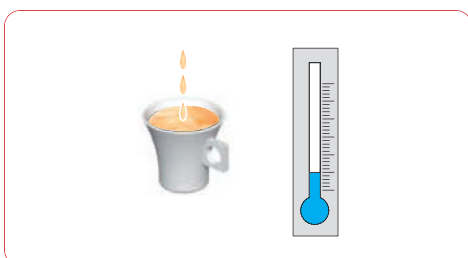


Ako napitak istječe sporije nego inače (čak i u kapljicama), ili ako je hladniji nego inače, potrebno je ukloniti kamenac.




1
Da biste to učinili, slijedite upute za uklanjanje kamenca. Vidi 9. „Uklanjanje kamenca BAREM svaka 3–4 mjeseca” na stranici 18.

10. RJEŠAVANJE PROBLEMA


10.5 RAZNO

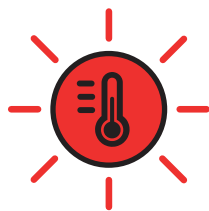

Tipka za odabir temperature brzo trepće.

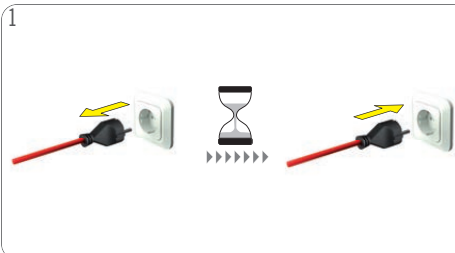


1
Provjerite je li kapsula blokirana, vidjeti 10.3. „Tekućina ne izlazi – blokirana kapsula?” na stranici 21. Izvucite utikač iz utičnice i pričekajte 20 minuta. Nakon toga utaknite utikač u utičnicu i uključite uređaj.

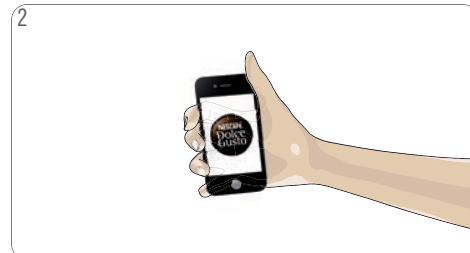


2
Ako gumb za odabir temperature i dalje brzo trepće, nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda se nakuplja ispod ili ukolo uređaja. Čista voda curi oko držača kapsule tijekom pripreme napitka.

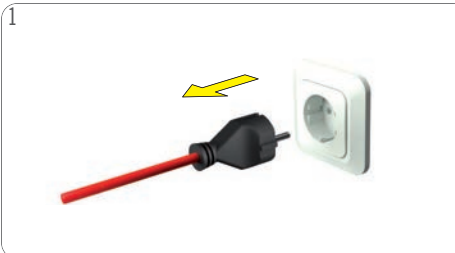

1
Izvucite utikač iz utičnice!

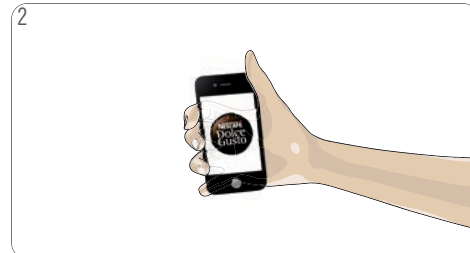

2
Nazovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® internetsku stranicu. Za brojeve službe za korisnike pogledajte zadnju stranicu.



Voda prska iz otvora za kavu tijekom ispiranja ili uklanjanja kamenca.



1
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Umetnite držač kapsule u uređaj.



KRUPS®



BROJEVI SLUŽBE ZA KORISNIKE

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 01800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699